



进水接线图

注：探头正负极以探头标贴标注正负极为准

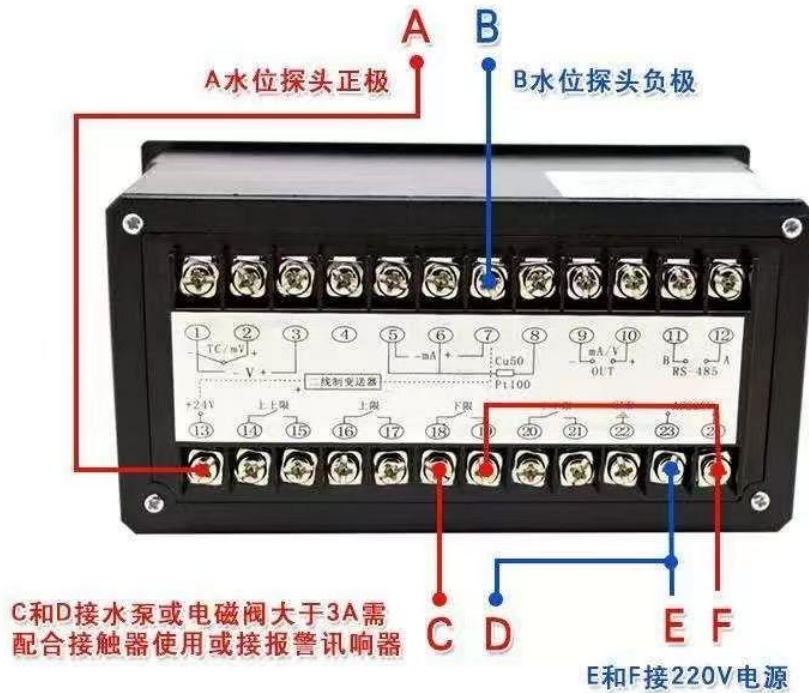

排水接线图

注：探头正负极以探头标贴标注正负极为准

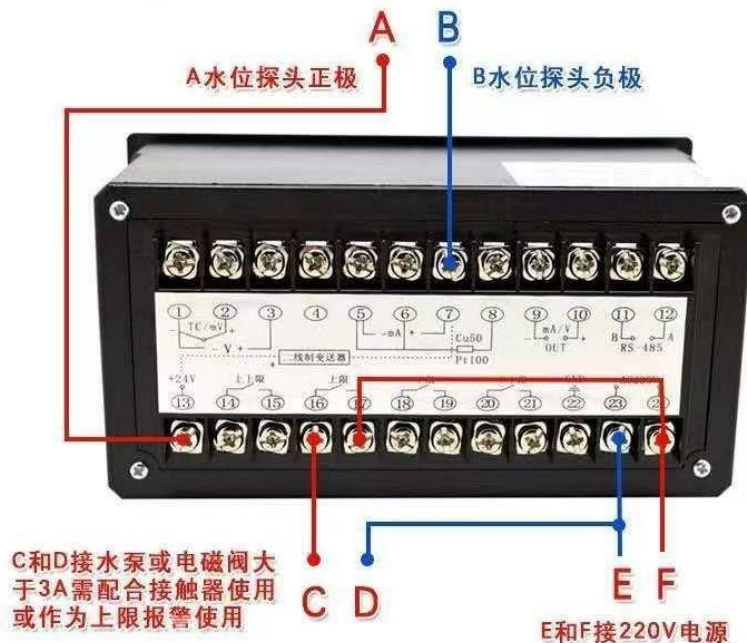

高开低停，就设置上限

或者上上限 低开高停，就设置下限或者下下限 AH 和 AHH 是上限和上上限，AL 和 ALL 是下限和下下限，dL, dLL, dH, dHH 是上限值和下限值的间距值，比如客户要设置 1 米起泵 0.4 米停泵，那就设置 AH 为 1.00，dH 设置为 0.60